

1- Boru üzerine sırasıyla şekil A da görüldüğü gibi parçaları takınız.

2- Masa bağlantı flanşı üzerindeki setskur vidaları sıkarak, boru üzerine sabitleyiniz.

Masa tablasını, masa bağlantı flanşı üzerine oturtunuz (A-1).

3- Sepet sabitleme flanşı üzerindeki setskur vidaları sıkarak, boru üzerine sabitleyiniz.


Sepeti, sepet sabitleme flanşı üzerine oturtunuz (A-2).

4- Boru sabitleme flanşlarını sunta vidası ile sabitleyiniz.

Daha sonra, boru sabitleme flanşlarının üzerindeki setskur vidalarını sıkarak boruyu sabitleyiniz (A-3).

5- Boru sabitleme flanşı üzerine (1 - 12) kapağını (2 - 11) çevirerek kapatınız (A-4).

ŞEKİL A

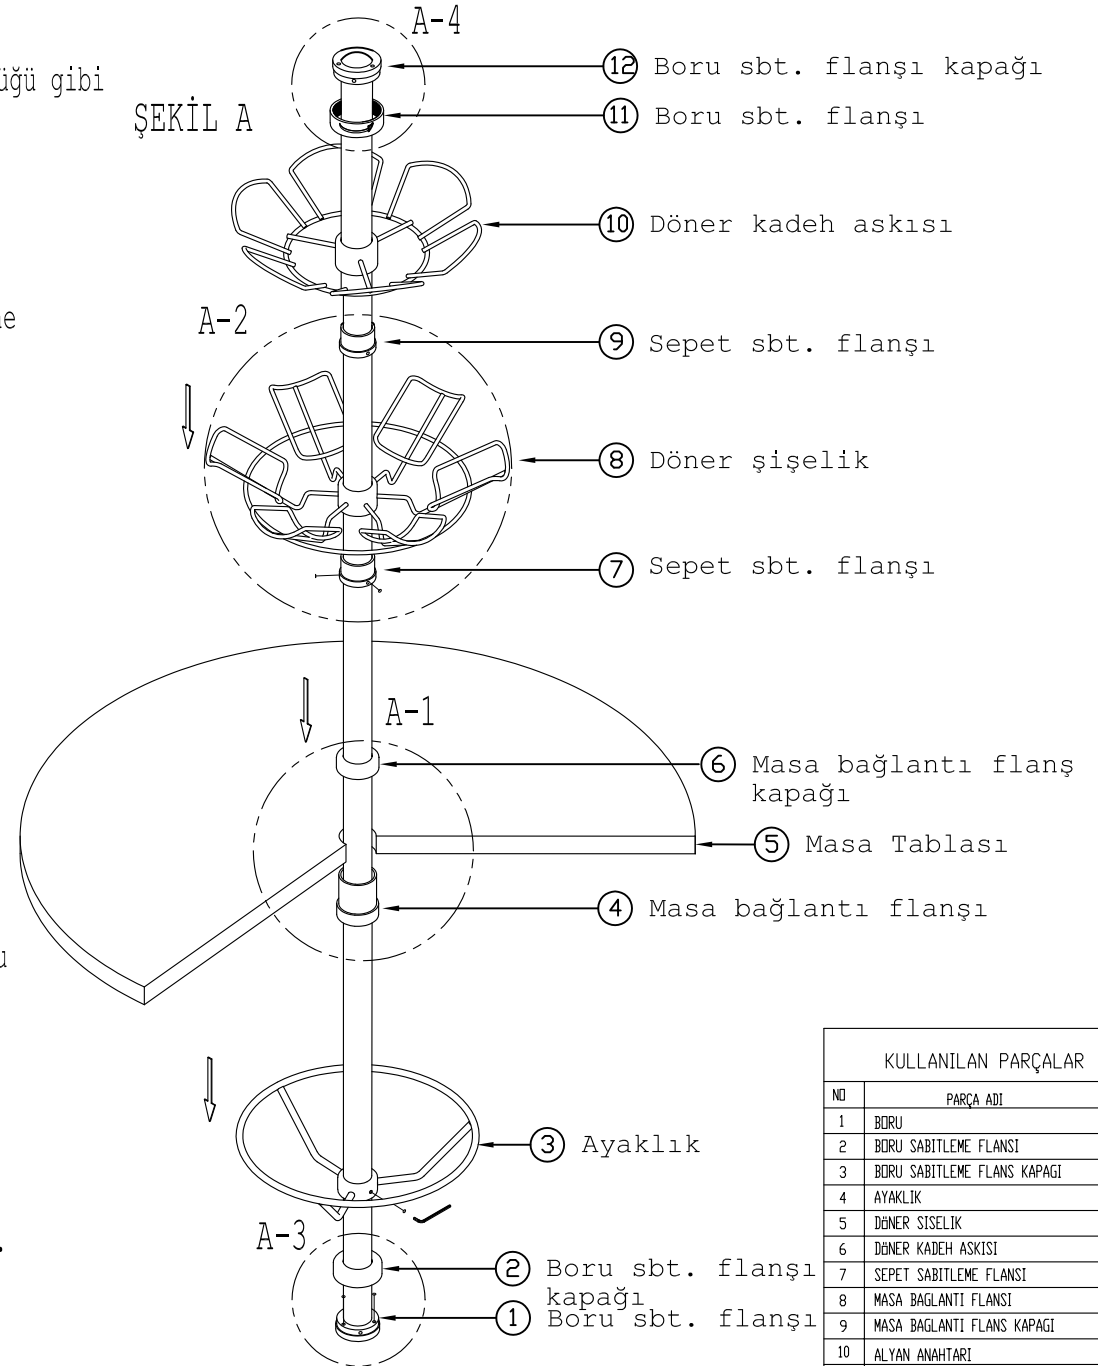

KULLANILAN PARÇALAR		
NO	PARÇA ADI	ADET
1	BORU	1
2	BORU SABITLEME FLANSI	2
3	BORU SABITLEME FLANS KAPAGI	2
4	AYAKLIK	1
5	DÖNER SİSELİK	1
6	DÖNER KADEH ASKISI	1
7	SEPET SABITLEME FLANSI	2
8	MASA BAĞLANTI FLANSI	1
9	MASA BAĞLANTI FLANS KAPAGI	1
10	ALYAN ANAHTARI	1
11	SUNTA VIDASI 3,5x35	6
STOK KOD: SMA41		RESİM NO: RSM191